

# GEBRUIKSAANWIJZING



**Alecto®**

**DBX-85**

# BESCHRIJVING

## **BABY-UNIT:**

- |  |  |
|--|--|
| 1: ingebouwde microfoon                                | 7: oproep-toets ouder-unit                       |
| 2: aansluiting voor de voedingsadapter (linkerzijkant) | 8: batterij-waarschuwing-lampje                  |
| 3: aan/uit drukknop                                    | 9: volumetoetsen (+ / -)                         |
| 4: ingebouwde nachtverlichting                         | 10: ingebouwde luidspreker                       |
| 5: verbindings-controlelampje                          | 11: batterijcompartiment (achterzijde baby-unit) |
| 6: drukknop nachtverlichting                           |  |

## **OUDER-UNIT:**

- |  |   |
|--|---|
| 12: oplaadlampje   | 18: terugspreektoets                              |
| 13: houder / oplader voor de ouder-unit                      | 19: aan/uit drukknop                              |
| 14: ingebouwde luidspreker                                   | 20: gevoeligheids-instelknop                      |
| 15: verbindings-controlelampje                               | 21: batterij-waarschuwing-lampje                  |
| 16: insteltoetsen (+ / -) voor het volume en de gevoeligheid | 22: ingebouwde microfoon                          |
| 17: optische geluids-indicatie                               | 23: batterijcompartiment (achterzijde ouder-unit) |

## **VERBINDINGS-CONTROLELAMPJE (LINK):**


- licht groen op: verbinding met de andere unit is OK
- knippert groen: gedurende minder dan 30 seconden geen verbinding met de andere unit
- knippert rood: gedurende langer dan 30 seconden geen verbinding met de andere unit

# INSTALLATIE

## BABY-UNIT:

De baby-unit betreft zijn voeding uit de meegeleverde voedingsadapter. Om de baby-unit ook mobiel te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op vakantie, kunt u 4 normale batterijen plaatsen. De adapter voor de babyunit is meegeleverd. Batterijen voor de baby-unit zijn niet meegeleverd.

1. draai de schroef aan de achterzijde van de baby-unit met bijvoorbeeld een munt een kwartslag linksom en neem de batterijdeksel af
2. plaats 4 batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven, let daarbij op de polariteit (+ en -)
3. plaats de batterijdeksel terug op de baby-unit en draai de schroef een kwartslag rechtsom om de batterijdeksel te borgen
4. verbind de meegeleverde adapter met de baby-unit en doe de adapter in een 230V stopcontact

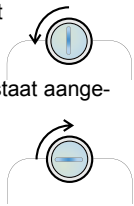

## OUDER-UNIT:

1. druk het geribbelde vlakje aan de onderzijde licht in en schuif de batterijdeksel naar onderen weg
2. plaats de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven, let daarbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de ouder-unit
4. plaats de ouder-unit in de meegeleverde houder/oplader en doe de adapter hiervan in een 230Volt stopcontact
5. het oplaadlampje (12) op de houder/oplader licht op en de batterijen zullen worden opgeladen

Batterij-gegevens:

- \* formaat: AA / penlite / R06
- \* soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar
- \* vermogen: 1300mAh

# GEBRUIKEN

Zodra de baby-unit op de adapter is aangesloten en de batterijen in de ouder-unit zijn geplaatst en deze in de houder/oplader is geplaatst, is de babyfoon gebruiksgereed.

Voor mobiel gebruik, dus zonder de voedingsadapter, is de set pas gereed nadat de batterijen in de ouder-unit ongeveer 14 uur geladen hebben en er batterijen in de baby-unit geplaatst zijn.

## **IN- / UITSCHAKELEN en VERBINDINGSCONTROLE:**

### Ouder-unit:

1. houd de aan/uittoets ① (19) ingedrukt totdat na ongeveer 1 seconde alle lampjes op de ouder-unit kort oplichten
2. het LINK-lampje (15) gaat nu in een groene kleur knipperen en gaat 'zoeken' naar de baby-unit
3. indien na 30 seconden de baby-unit nog niet gevonden is, gaat het LINK-lampje in een rode kleur knipperen en klinken er om de 30 seconden 3 korte beeptonen als waarschuwing dat er geen verbinding is

### Baby-unit:

1. houd de aan/uittoets ② (3) ingedrukt totdat na ongeveer 1 seconde de nachtverlichting oplicht
2. het LINK-lampje (5) gaat nu knipperen als indicatie dat er 'gezocht' wordt naar de ouder-unit

### Verbinding OK:

Zodra de ouder-unit en de baby-unit elkaar 'gevonden' hebben, is er verbinding en lichten de LINK-lampjes op beide units groen en continu op.

### Uitschakelen:

De aan/uit druktoets ongeveer een halve seconde indrukken totdat u een beeptoon hoort om de betreffende unit uit te schakelen. Let op dat als u alleen de baby-unit uitschakelt, de ouder-unit na 30 seconden gaat beepen als waarschuwing dat de verbinding weggeval- len is. Schakel dus altijd beide units uit.

## WERKING:

Zodra de baby-unit geluid detecteert, wordt de zender geactiveerd en wordt het geluid naar de ouder-unit gezonden.

### Ontvangstvolume:

- op de ouder-unit kunt u het ontvangstvolume instellen door herhaaldelijk op de toetsen **+** of **-** te drukken, ter bevestiging klinkt een toontje
- bij het instellen geven de geluids-indicatie-lampjes (17) het ingestelde volume weer: lichten 5 groene lampjes op dan is het maximale volume ingesteld, licht slechts één lampje op dan is het minimale volume ingesteld; zijn alle lampjes gedoofd, dan is het geluid uitgezet

### Terugspreken:

- druk op ouder-unit op toets **TALK** (18) om terug te praten naar de baby-unit
- op de baby-unit kunt u het volume instellen met de toetsen **VOL+** of **VOL-** (9)

Tip: stel dit volume in vóórdat u deze functie daadwerkelijk gebruikt, hiermee voorkomt u dat het volume te hard staat waardoor de baby mogelijk kan schrikken)

### Optische geluidsmelding:

- de geluids-indicatie-lampjes (17) op de ouder-unit lichten op als de baby-unit geluid doorstuurt, hoe harder het geluid, hoe meer lampjes op de ouder-unit oplichten

### Attentie-tonen bij geluid-uit:


- indien u het geluid op de ouder-unit heeft uitgezet en de baby-unit detecteert een zodanig hard geluid dat op de ouder-unit de rode geluids-indicatie-lampjes oplichten, dan klinken er 3 beeptonen als extra attentie

### Gevoeligheid:

De gevoeligheid wanneer de luidspreker moet inschakelen, is instelbaar.

- druk op de ouder-unit op toets **SENSITIVITY** (20); de ingestelde gevoeligheid wordt door middel van het aantal oplichtende geluidsindicatie-lampjes weergegeven:
  - \* één lampje: de luidspreker schakelt pas in bij veel geluid
  - ...
  - ...
  - \* vier lampjes: de luidspreker schakelt in bij elk zwak geluid
  - \* vijf lampjes: de luidspreker is altijd ingeschakeld
- wijzig het gevoeligheidsniveau door met de toetsen + of - (16) minder of meer lampjes te laten oplichten; na enkele seconden wordt de instelling automatisch opgeslagen

### Nachtverlichting:

- met drukknop  (6) op de baby-unit kunt u de nachtverlichting inschakelen
  - nogmaals deze toets indrukken om de verlichting uit te schakelen
- Deze lampjes kunnen alleen ingeschakeld worden als ook de baby-unit is ingeschakeld.

### Oproeptoon naar ouder-unit:

- druk op de baby-unit op toets **PAGE** (7) om bij de ouder-unit oproeptonen te laten klinken
- deze tonen hebben bij de ouder-unit een vast volume en klinken onafhankelijk van de volume-instelling
- indien bij de ouder-unit het geluid was uitgezet, dan wordt deze tijdens het oproepsignaal ingeschakeld en blijft ingeschakeld
- de oproeptoon kunt u beëindigen door bij de baby-unit nogmaals op toets **PAGE** te drukken of bij de ouder-unit op een willekeurig toets te drukken

U kunt deze functie gebruiken om assistentie te verzoeken in de babykamer of om de ouder-unit te zoeken in het geval deze kwijt is.

Let op dat de ouder-unit wel aan moet staan om de oproeptonen te laten klinken.

# GEBRUIKSTIPS

## **BATTERIJ-LAMPJES:**

Zowel de ouder-unit als de baby-unit zijn uitgerust met een batterij-waarschuwingslampje (8) en (21); deze lichten op zodra de batterij-spanning een minimum waarde heeft bereikt.

- ouder unit: plaats de unit in de houder/oplader om de batterijen op te laden
- baby-unit: vervang de batterijen

## **BEREIK, CONTROLE EN WAARSCHUWING:**

Het bereik van de babyfoon kan, afhankelijk van lokale omstandigheden, tot maximaal 300 meter bedragen.

Zodra en zolang de ouder-unit en de baby-unit contact met elkaar hebben, lichten op beide units het LINK-lampje continu en in een groene kleur op.

Zodra de ouder-unit buiten bereik komt van de baby-unit (of een van de units is uitgezet of uitgevallen), dan gaan de LINK-lampjes in een groene kleur knipperen. Wordt de verbinding niet binnen 30 seconden hersteld, dan gaan de LINK-lampjes in een rode kleur knipperen en klinken er op de ouder-unit elke 30 seconden 3 korte attentie toontjes. Zodra de oorzaak van deze buitenbereik-melding is verholpen, zullen de LINK-lampjes weer continu en in een groene kleur oplichten.

## **RIEMCLIP:**

De ouder-unit is uitgerust met een riemclip; hiermee kunt u de ouder-unit bij u dragen en toch uw handen vrij houden. Deze riemclip kunt u afnemen door met een kleine schroevendraaier het borglipje opzij te drukken en de riemclip naar boven weg te klikken.



# ALGEMENE (VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES EN TIPS

## ALGEMEEN:

Gebruik de babyfoon alleen als hulpmiddel en nooit als vervanger voor een volwassen en menselijke baby-oppas.

Controleer elke keer vòòr gebruik de correcte werking van de babyfoon. Naast de bereik- en verbindingsscontrole van de DBX-85 is het regelmatig gehoormatig controleren van de verbinding tijdens het gebruik aan te raden.

De DBX-85 mag nergens anders voor gebruikt worden dan voor het detecteren van geluiden binnen uw eigen private omgeving; een ieder die zich in de af te luisteren ruimte bevindt of kan bevinden, dient op de hoogte te zijn van de geplaatste babyfoon.

Voor het gebruik van deze draadloze babyfoon heeft u geen vergunning nodig. Het systeem kan vrij in een huishoudelijke situatie toegepast worden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd een storingsvrije signaaloverdracht mogelijk is.

## PLAATSING:

Plaats de baby-unit NIET in het bed bij de baby maar houd een minimale afstand van 2 meter tussen de baby en de baby-unit. Zorg ook dat de baby het adaptersnoer niet kan aanraken.

Bij voorkeur de babyfoon niet op met cellulose behandelde oppervlakten plaatsen, de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

Plaats de baby-unit en de ouder-unit nooit in direct zonlicht en niet op een vochtige plaats.

Indien de units niet in gebruik zijn als babyfoon, deze altijd middels de aan/uit drukknop uitschakelen.

## **VOEDING:**

### Adapters:

Bij het gebruik van de adapters alleen de bijgeleverde adapters gebruiken. Het aansluiten van een andere voedingsadapter dan de bijgeleverde adapter kan de elektronica van de DBX-85 beschadigen.

### Batterijen:

In de ouder-unit mogen alleen OPLAADBARE batterijen geplaatst worden. Plaats alleen batterijen met de volgende specificaties:

- \* formaat: AA / penlite / R06
- \* soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar
- \* vermogen: 1300mAh of meer

In de baby-unit dienen NORMALE batterijen geplaatst te worden. Gebruik hiervoor bij voorkeur alkaline batterijen, van eenzelfde type en merk.

### Houder/oplader voor ouder-unit:

Het oplaadlampje 'CHARGING' (12) licht op zodra en zolang de ouder-unit in de houder/oplader staat. Deze indicatie blijft opgelicht, ook als de batterijen volledig geladen zijn.

De ouder-unit kan continu in de houder/oplader blijven staan. De laadstroom wordt elektronisch geregeld.

# STORINGSTABEL

## STORING

## MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING

LINK-lampjes  
knipperen groen

Het contact tussen ouder-unit en baby-unit is  
zojuist weggevallen.  
Het wegvallen kan veroorzaakt zijn door een sto-  
ring van buiten af, wacht even af of de verbinding  
vanzelf hersteld wordt.  
Komt dit regelmatig voor, dan staan mogelijk de  
ouder-unit en de baby-unit op het maximale bereik  
van elkaar, verklein de afstand.

LINK-lampjes  
knipperen rood  
+  
regelmatige beepto-  
nen uit de ouder-  
unit

De verbinding tussen ouder-unit en baby-unit is  
langer dan 30 seconden weggevallen.

- controleer of de ouder-unit of de baby-unit aan  
staat
- controleer de voeding (adapter of batterijen)
- controleer de afstand tussen ouder-unit en  
baby-unit, verklein deze desgewenst

Geen geluid bij  
ouder-unit

- het volume staat uit, zet deze aan
- de gevoeligheid staat te laag ingesteld, verhoog  
deze

Pieptoon bij  
ouder-unit

Het volume staat te hard waardoor 'feedback'  
(rondzingen) optreedt.

- verlaag het volume bij de ouder-unit
- vergroot de afstand tussen ouder-unit en  
baby-unit

BATT LOW lampje  
licht op

ouder unit:

De batterijen zijn niet voldoende geladen. Laad  
deze op. Indien ook na langdurig laden vroegtijdig  
het BATT LOW lampje oplicht, dan zijn de bat-  
terijen aan vervanging toe. Vervang altijd beide  
batterijen tegelijk.

baby-unit:

De batterijen zijn leeg, vervang deze.

In het geval met de beschreven tips het probleem niet verholpen is, dan kunt u als volgt proberen de storing te verhelpen:

1. neem de batterijen uit de ouder-unit en uit de baby-unit
  2. neem de voedingsadapters uit het stopcontact.
  3. wacht enkele minuten
  4. plaats de batterijen en sluit de voedingsadapters weer aan
- Is de storing nu nog niet verholpen, neem dan contact op met de ALECTO servicedienst op 073 6411 355.

## **ONDERHOUD**

- \* Reinig de babyfoon uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. Alleen de metalen laadcontacten van de ouder-unit en van de houder/oplader mogen desgewenst (als extra) met een wattenstaafje, gedrenkt in medicinale alcohol (96%) gereinigd worden.
- \* Vóór het reinigen dienen de adapters losgekoppeld te worden.

## **MILIEU**

- \* De verpakking van deze babyfoon kunt u als oud papier inleveren.
- \* Wordt de babyfoon afgedankt, lever deze dan in bij uw leverancier. Hij zal zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- \* Uitgewerkte of defecte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten.
- \* Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.



## **VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [WWW.ALECTO.INFO](http://WWW.ALECTO.INFO)



# GARANTIEBEWIJS

Naam: Bewaar hier uw  
Adres: kassa- of aankoop  
Postcode: bon  
Plaats:  
Telefoon:  
Serienummer:

Op de Alecto DBX-85 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.


Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze babyfoon of de serviceafdeling van ALECTO op telefoonnummer 073 6411 355.

## DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

(oplaadbare) batterijen en de antenne vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

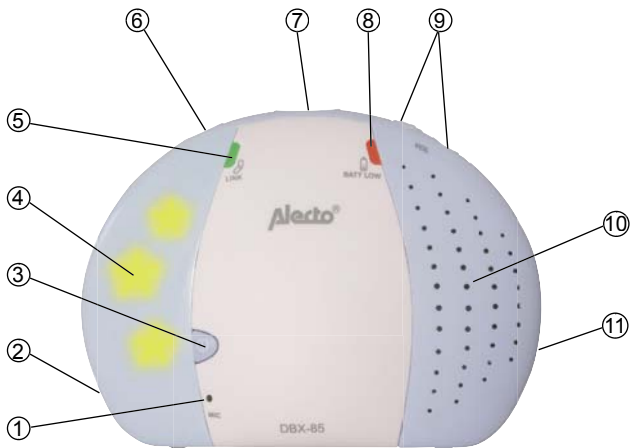

baby-unit



ouder unit